

LOFT


MANUEL D'INSTRUCTION MIROIR 639010

ASSEMBLY INSTRUCTION MIRROR 639010

(voir page suivante pour installation murale - see next page for wall installation)

LISTE DE PIÈCES - PART LIST

REF.	NOM DE LA PIÈCES - PART NAME	QTÉ QTY
A	BUREAU 7 TIROIRS 7 DRAWERS DRESSER	1
B	MIROIR MIRROR	1
C	BAGUETTES DE SOUTIEN RAIL SUPPORT	2
D	BOULON M6X35 BOLT M6X35	8
E	RONDELLE 6X15 WASHERS 6X15	8
F	RONDELLE 6X13 WASHERS 6X13	8
G	CLÉ ALLEN ALLEN KEY	1
H	VIS M4X50 SCREW M4X50	2+1(extra)
I	ANCRAGE EN PLASTIQUE PLASTIC ANCHOR	2+1(extra)

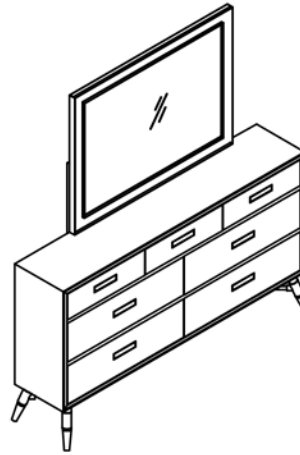


AVANT DE COMMENCER


1. Choisissez un espacespacieux et propre pour l'assemblage.
Évitez les surfaces dure qui pourrait endommager le produit.
2. Vérifiez et vous assurer que vous avez toutes les pièces requises pour l'assemblage complet.
3. Toujours lire les instructions de montage avant de commencer l'assemblage.
4. L'emballage et le contenu peuvent être un risque d'étouffement, donc garder hors de la portée des enfants en tout temps.
5. Ne pas trop serrer les boulons car cela peut endommager le fil.

BEFORE YOU START


1. Choose a clean, level, spacious assembly area.
Avoid hard surface that may damage the product.
2. Check and ensure that you have all required contents for complete assembly.
3. Always read the assembly instructions carefully before beginning assembly.
4. The packaging and contents can be a choking hazard, therefore keep out reach of small children at all times.
5. Do not over tighten the bolts as this may damage the thread.

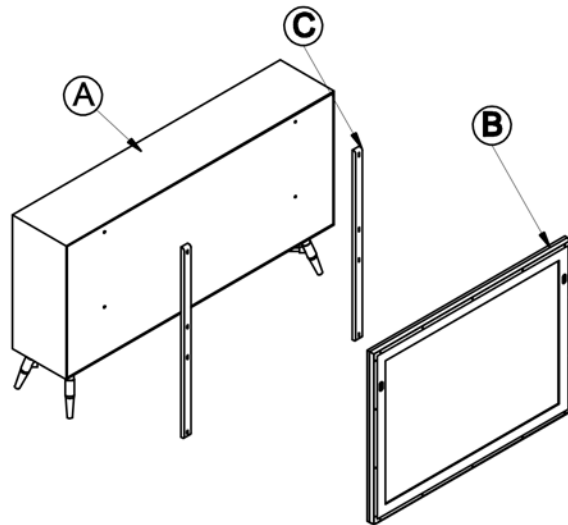

MONTAGE DES ANCRAGES DE PLASTIQUES ET DES VIS DANS LE MUR MOUNTING ANCHORS & SCREWS ON THE WALL.

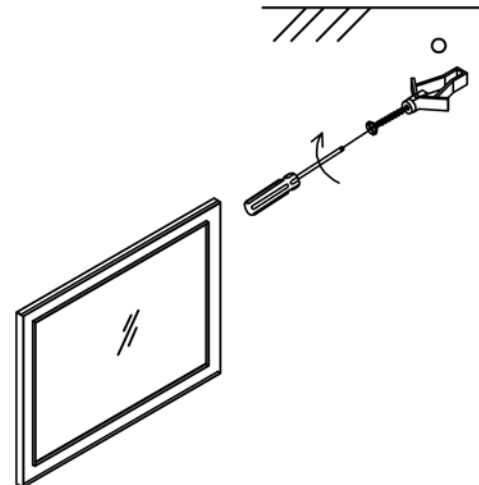

MONTAGE DU MIROIR SUR LE BUREAU 7 TIROIRS MOUNTING OF THE MIRROR ON THE 7 DRAWERS DRESSER

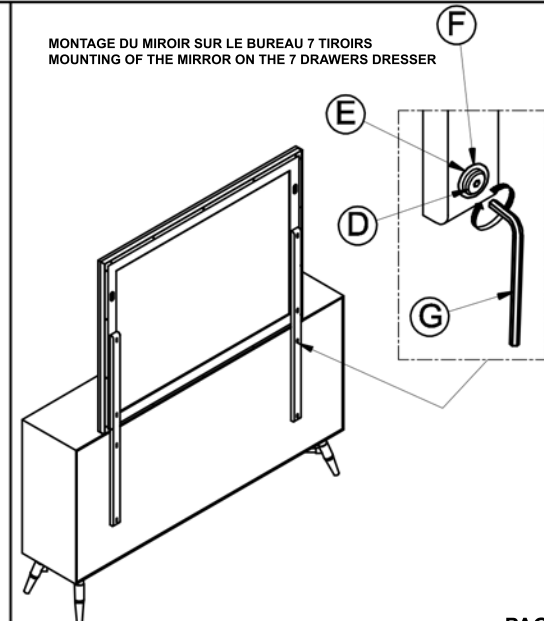


LOFT

MANUEL D'INSTRUCTION INSTALLATION MURALE MIROIR 639010

ASSEMBLY INSTRUCTION WALL INSTALLATION MIRROR 639010

LISTE DE PIÈCES - PART LIST

REF.	NOM DE LA PIÈCES - PART NAME	QTÉ QTY
A	MIROIR MIRROR	1
B	VIS M4X50 POUR ANCRAGE EN PLASTIQUE (A) SCREWS M4X50 FOR PLASTIC ANCHOR (A)	2+1(extra)
C	ANCRAGE EN PLASTIQUE (A) PEUT ÊTRE UTILISER POUR LES MURS SÈCHE/CREUX PLASTIC ANCHOR (A) CAN BY USE FOR DRY/HOLLOW WALL	2+1(extra)
D	VIS M4X30 POUR ANCRAGE EN PLASTIQUE (B) SCREWS M4X30 FOR PLASTIC ANCHOR (B)	2+1(extra)
E	ANCRAGE EN PLASTIQUE (B) PEUT ÊTRE UTILISER POUR LES MURS EN BÉTON PLASTIC ANCHOR (B) CAN BY USE FOR CONCRETE WALL	2+1(extra)

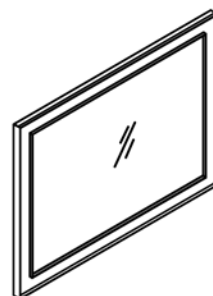



AVANT DE COMMENCER

1. Choisissez un espacespacieux et propre pour l'assemblage.
Évitez les surfaces dure qui pourrait endommager le produit.
2. Vérifiez et vous assurer que vous avez toutes les pièces requises pour l'assemblage complet.
3. Toujours lire les instructions de montage avant de commencer l'assemblage.
4. L'emballage et le contenu peuvent être un risque d'étouffement, donc garder hors de la portée des enfants en tout temps.
5. Ne pas trop serrer les boulons car cela peut endommager le fil.


BEFORE YOU START

1. Choose a clean, level, spacious assembly area.
Avoid hard surface that may damage the product.
2. Check and ensure that you have all required contents for complete assembly.
3. Always read the assembly instructions carefully before beginning assembly.
4. The packaging and contents can be a choking hazard, therefore keep out reach of small children at all times.
5. Do not over tighten the bolts as this may damage the thread.

MONTAGE DES ANCRAGES DE PLASTIQUES ET DES VIS DANS
LE MUR SÈCHE/CREUX.
(FAITES ATTENTION DE BIEN PRENDRE LES BONS ANCRAGES
ET LES BONNES VIS POUR CE TYPE DE MUR)
MOUNTING ANCHORS & SCREWS ON THE DRY/HOLLOW WALL.
(PAY ATTENTION TO USE THE CORRECT ANCHORS AND
SCREWS FOR THIS WALL)

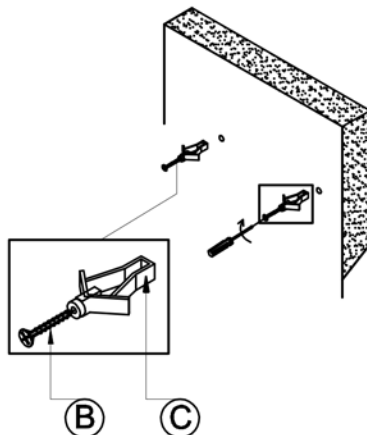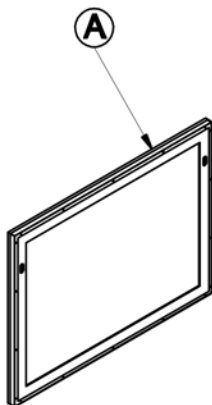

MONTAGE DES ANCRAGES DE PLASTIQUES ET DES VIS DANS
LE MUR DE BÉTON.
(FAITES ATTENTION DE BIEN PRENDRE LES BONS ANCRAGES
ET LES BONNES VIS POUR CE TYPE DE MUR)
MOUNTING ANCHORS & SCREWS ON THE CONCRETE WALL.
(PAY ATTENTION TO USE THE CORRECT ANCHORS AND
SCREWS FOR THIS WALL)

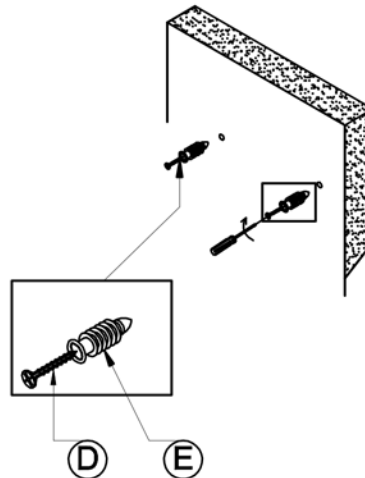

ACCOCHEZ LE MIROIR SUR LE MUR
HANGING THE MIRROR ON WALL

